


KIT DE REPARATION POUR BRAS DE SUSPENSION INFERIEUR

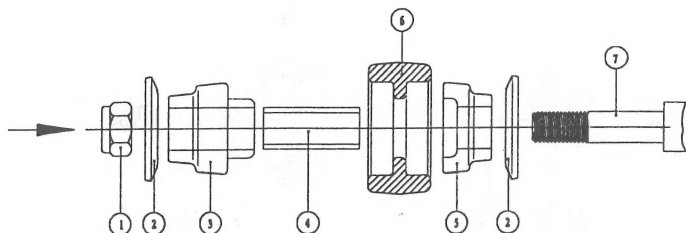

Ce kit convient au remplacement du bras de suspension inférieur des véhicules suivants:

Ford Sierra à partir de 1982, Scorpio à partir de 1985, P100 Pick-up (ne convient pas pour les applications 4 x 4).

Pour assurer un montage correct, respecter rigoureusement les instructions suivantes.

Note: Ce kit est destiné à la réparation des deux bras de suspension et il doit être monté par paire.

- 1) Enlever les silent-blocs de l'ancien bras de suspension en suivant les instructions du manuel de réparation du constructeur.
- 2) Monter le kit de réparation de la façon indiquée sur le schéma ci-dessus.
- 3) Remonter en suivant les instructions du manuel de réparation du véhicule, en appliquant une poussée dans le sens de la flèche jusqu'à engager l'écrou sur le filetage de la barre anti-roulis.
Serrer au couple prescrit par le constructeur.

Éléments compris dans le kit:

Non compris dans le kit:

No de Repère	Qte	Description
①	2	Ecrous Nylstop
②	4	Rondelles
③	2	Silent-blocs mâles
④	2	Entretoises
⑤	2	Silent-blocs femelles

No de Repère	Description
⑥	Bras de suspension inférieur
⑦	Barre anti-roulis